


MÄTANVISNING FÖR LUCKOR TILL BEFINTLIGA STOMMAR

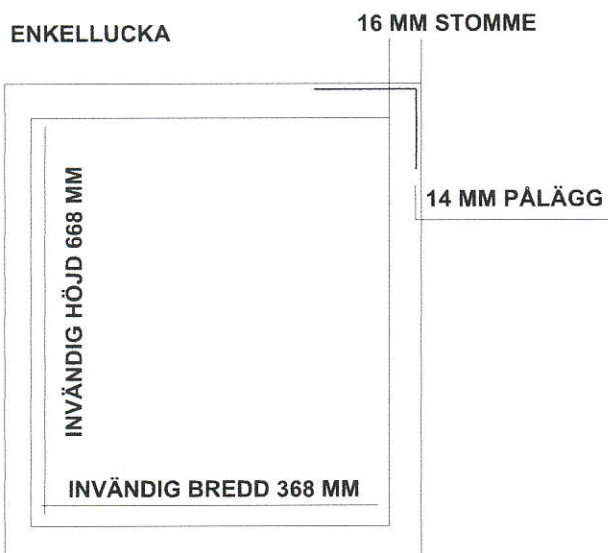


Om stommen är 16 mm dra av 2 mm på varje sida, kvar är 14 mm. Lägg till 28 mm på höjden och bredden. Färdigt mått är då höjd 696 mm och bredd 396 mm.

Exempel pålägg på stommar.

Skåpstomme 16 mm pålägg 14 mm = 28 mm
 Skåpstomme 18 mm pålägg 16 mm = 32 mm
 Skåpstomme 20 mm pålägg 18 mm = 36 mm

Vi rekommenderar max 18 mm pålägg, gångjärnen kan bli svåra att justera annars.

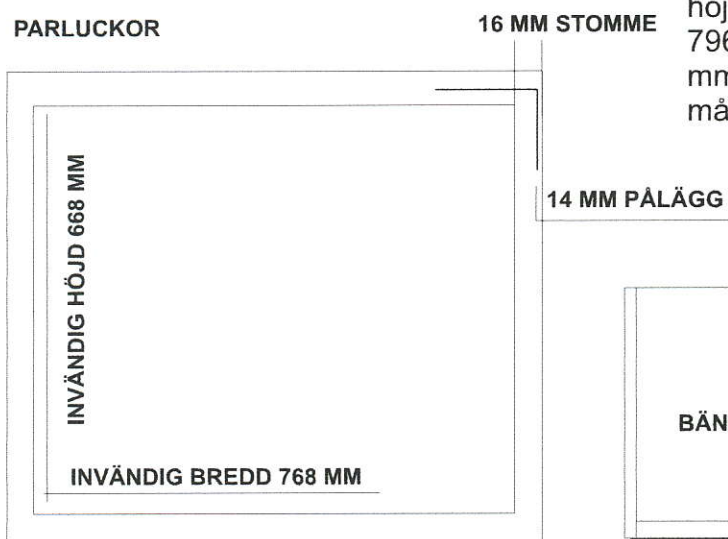

Parluckor mäts på samma sätt som enkellucka. Om skåpstommen är 16 mm dra av 2 mm på varje sida, kvar blir 14 mm. Lägg till 28 mm på höjden och bredden. Färdig höjd 696 mm, bredd 796 mm. Dela 796 med två = 398 mm. Dra av 1 mm på varje lucka för justeringspringa. Färdiga mått parluckor 696 x 397 mm vänster och höger.



Uppifrån sett skåp och luckor. Mät hörnstommen in till hörnet. Dra av luckans tjocklek på båda luckorna i hörnet